

Percorrendo la gioventù

Mew Mew amiche vincenti

Mew Mew amiche vincenti

## Mew Mew Amiche Vincenti

Cristina D'Avena

Scansiona questo codice QR per ascoltare questa canzone.



Questa canzone ti è stata offerta da:

Disney PRINCESS FROZEN ENCANTO



Modello: B64 Series



## Cuffie Senza Fili Con EZ Link

Carica Prima Dell'Uso

**Informazioni FCC (FCC ID: EMOB64A IC: 986B-B64A HVIN: B64a)**

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- **Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.**

- **Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.**

**These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.**

**However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.**

**If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:**

- **Reorient or relocate the receiving antenna.**
- **Increase the separation between the equipment and receiver.**

**Ma in questa prova non sei da sola**

**Cinque amiche brillanti e vincenti**

**Dai colori vivaci e splendenti**

**Mew e ancora Mew**

**Me le fusa le fai sempre e solo tu**

**Che gruppo, tante amiche tutte belle e vincenti**

**Con sembianze così sorprendenti**

**Mew e ancora Mew**

**Sguardi furbi e sorridenti per di più**

**Lottate contro il male**

**Grande rivale della legge universale**

**Cinque amiche sicure e vincenti**

**Dalle armi speciali e potenti**

**Mew e ancora Mew**

**Miagolando arriverai laggiù**

**Cinque amiche sicure e vincenti**

**Dalle armi speciali e potenti**

**Mew e ancora Mew**

**Miagolando arriverai laggiù**

**Percorrendo la gioventù**

**Mew Mew amiche vincenti**

**Mew Mew amiche vincenti**

**Sfumano tutte le verità**

**E poi scopri nuove realtà**

**Se il destino all'improvviso cambia il tuo DNA**

**Dimmi un po' chi sei**

**Non sei più la stessa e tu lo sai**

**Hai corretto il copyright, ma chi sei?**

**Non sei più la stessa e adesso puoi**

**Trasformarti quando vuoi**

- **Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.**
- **Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.**

### **Dichiarazioni ISED (CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B))**

**This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.**

**This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:**

- (1) This device may not cause interference.**
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.**

**This device comply with ISED RF exposure requirement, users can obtain Canadian**

**information on RF exposure and compliance.**

**Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.**

**Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.**

**L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :**

**(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;**

**(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.**

**L'appareil est conforme aux exigences d'exposition RF ISED, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité.**

**Non sei più la stessa e tu lo sai**

**Hai corretto il copyright, ma chi sei?**

**Non sei più la stessa e adesso puoi**

**Trasformarti quando vuoi**

**Ma in questa prova non sei da sola**

**Cinque amiche brillanti e vincenti**

**Dai colori vivaci e splendenti**

**Mew e ancora Mew**

**Me le fusa le fai sempre e solo tu**

**Che gruppo, tante amiche tutte belle e vincenti**

**Con sembianze così sorprendenti**

**Mew e ancora Mew**

**Sguardi furbi e sorridenti per di più**

**Lottate contro il male**

**Grande rivale della legge universale**

# Mew Mew Amiche Vincenti

Cristina D'Avena

Mew Mew amiche vincenti

Mew Mew amiche vincenti

I giorni corrono e passano

E le storie non cambiano

È una spola tra casa e scuola

Ma fermarsi non si può

Sogni qualcosa, una novità






Per non essere sempre là

E il destino all'improvviso cambia il tuo DNA

Dimmi un po' chi sei

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

## Cosa è incluso

Cuffie B64		
Principessa Disney	Frozen	Encanto
		
Cavo di ricarica USB		
		
Cavo audio staccabile		
		

Il jack AUX ti consente di ascoltare la musica su qualsiasi dispositivo non Bluetooth dotato di jack

per cuffie da 3,5 mm. Collega il cavo audio in dotazione al jack AUX sull'auricolare destro delle cuffie e al jack per cuffie della sorgente musicale ausiliaria. Le tue cuffie dovrebbero essere in modalità "Spegnimento".

Usa i controlli di navigazione del volume e della traccia sul tuo lettore musicale come faresti con qualsiasi cuffia cablata.

## **Caricamento delle cuffie**

Le tue cuffie Bluetooth funzionano con una batteria ricaricabile integrata. Assicurarsi di caricare la batteria prima di utilizzare le cuffie per la prima volta.

Per caricare la batteria, collegare la spina più grande del cavo di ricarica USB in dotazione alla porta USB alimentata di un computer o a un adattatore USB/CA, quindi collegare la spina più piccola alla porta di ricarica USB sul lato del padiglione destro.

L'indicatore di carica si illuminerà di rosso mentre le cuffie sono in carica. L'indicatore si spegne quando le cuffie sono completamente cariche e

**Distribuito da eKids, LLC**

**Per domande o commenti, visitare il nostro sito  
web: [www.ekids.com](http://www.ekids.com)**

**1299 Main Street Rahway, NJ 07065**

**B64-071623-B**


**Stampato nelle Filippine**

Questa garanzia è valida solo negli Stati Uniti d'America e non si estende ai proprietari del prodotto diversi dall'acquirente originale. In nessun caso eKids o le sue affiliate, appaltatori, rivenditori, i loro funzionari, direttori, azionisti, membri o agenti saranno responsabili nei confronti dell'utente o di terzi per eventuali danni consequenziali o incidentali, eventuali mancati profitti, danni effettivi, esemplari o punitivi . (Alcuni stati non consentono limitazioni alle garanzie implicite o l'esclusione di danni consequenziali, quindi queste restrizioni potrebbero non essere applicabili.) Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti avere anche altri diritti che variano da stato a stato.

Il tuo riconoscimento e il tuo consenso a rispettare pienamente e completamente l'esclusione di garanzia di cui sopra è contrattualmente vincolante per te al momento del trasferimento di valuta (vaglia, assegno circolare o carta di credito) per l'acquisto del tuo prodotto eKids.

pronte per l'uso.

Quando è completamente carica, la batteria dovrebbe fornire fino a 24 ore di riproduzione continua a un livello di ascolto normale. Se utilizzato al massimo volume, il tempo di riproduzione della musica sarà ridotto.

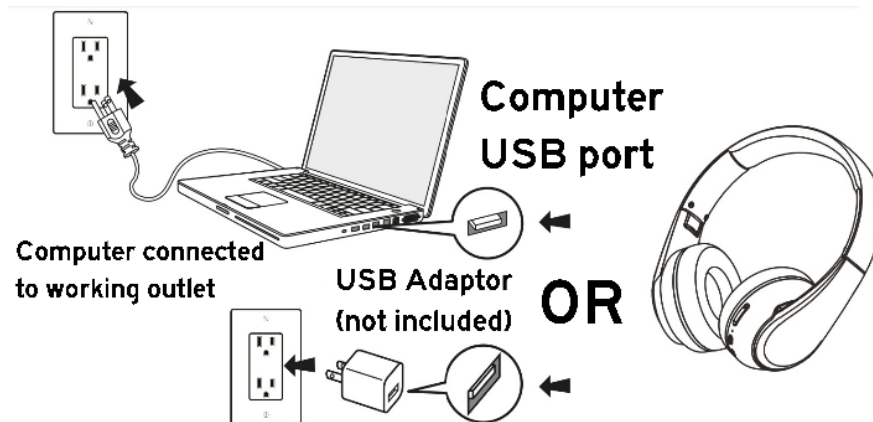

Nota: durante la ricarica, l'alimentazione delle cuffie si spegne per conservare la carica della batteria e ridurre al minimo il tempo di ricarica.

## Batteria interna ricaricabile agli ioni di litio

Questo dispositivo utilizza una batteria interna ricaricabile agli ioni di litio che dovrebbe durare per tutta la vita del dispositivo. Se sospetti che la

batteria sia scarica, prova a caricarla più volte. Se i problemi persistono, non tentare di riparare l'unità; vedere la garanzia per il servizio di fabbrica.

## Controlli e indicatori

1	Pulsante EZ Link	
2	Volume su / Brano successivo	
3	Riduzione del volume / Traccia precedente	
4	Accendi / Accoppia / Telefono / Riproduci / Pausa	
5	Porta di ricarica USB	
6	Presse AUX	
7	Microfono	

## Collegamento al Bluetooth

discrezione, sostituirà questo prodotto gratuitamente. Tale decisione è subordinata alla verifica del difetto o del malfunzionamento al momento della consegna del presente prodotto al Centro Assistenza di Fabbrica autorizzato dal Servizio Clienti. Se è necessaria assistenza, contattare il servizio clienti all'indirizzo [www.ekids.com/support](http://www.ekids.com/support) per ottenere un numero di autorizzazione al reso e le istruzioni per la spedizione. È necessaria una copia della ricevuta di vendita per convalidare la copertura in garanzia.

## Esclusione di garanzia

Nota: questa garanzia è valida solo se il prodotto viene utilizzato per lo scopo per il quale è stato progettato. Non copre (i) i prodotti che sono stati danneggiati per negligenza o dolo, uso improprio o incidente, o che sono stati modificati o riparati da persone non autorizzate; (ii) armadi incrinati o rotti, o unità danneggiate dal calore eccessivo; (iii) danni a lettori multimediali digitali, CD o cassette a nastro (se applicabile); (iv) il costo della spedizione di questo prodotto al Centro assistenza di fabbrica e la sua restituzione al proprietario.

la temperatura sia compresa tra 5°C e 35°C (41° - 95° Fahrenheit) prima di caricare la batteria. La mancata osservanza di questa avvertenza può causare perdite o deterioramento della batteria. Non esporre mai la batteria a liquidi. Non esporre mai la batteria a calore eccessivo come luce solare diretta o fuoco. Non utilizzare mai il pacco batteria in un veicolo non ventilato dove si possono verificare temperature interne eccessive. Tenere sempre la batteria fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli.

## **Informazioni sulla garanzia limitata di un anno**

eKids garantisce che questo prodotto è esente da difetti di lavorazione e materiali, in condizioni e utilizzo normali, per un periodo di un (1) anno dalla data di acquisto originale. Se questo prodotto non funziona in modo soddisfacente, è meglio restituirlo prima al negozio in cui è stato originariamente acquistato. Se ciò non risolve il problema e il servizio è ancora necessario a causa di qualsiasi difetto o malfunzionamento durante il periodo di garanzia, eKids riparerà o, a sua

## **1. Prima accensione: associazione automatica**

La prima volta che accendi le cuffie, tieni premuto il pulsante di accensione/riproduzione/pausa sull'auricolare destro per circa 3 secondi finché il LED non lampeggia. La prima volta che le cuffie vengono accese, entreranno in modalità di associazione automatica, indicata dai LED rossi e blu lampeggianti.

a) Assicurati che il Bluetooth sia abilitato sul tuo dispositivo (controlla in Impostazioni o Opzioni).

b) Utilizzando il tuo dispositivo Bluetooth, seleziona il nome di associazione Bluetooth per il tuo prodotto:

- Per la Principessa Disney: "EZ-Link B64DP"

- Per la Frozen: "EZ-Link B64FR"

- Per la Encanto: "EZ-Link B64EN"

c) Nota: se il dispositivo Bluetooth richiede una password o un PIN per completare il processo

di associazione, immettere "0000" sulla tastiera del dispositivo. Ora sei pronto per iniziare lo streaming di musica in modalità wireless dal tuo dispositivo Bluetooth alle tue cuffie Bluetooth.

## **2. Accensione standard: modalità di collegamento automatico**

Dopo la prima volta, ogni volta che si accendono le cuffie, il LED blu lampeggerà lentamente indicando che le cuffie sono in modalità di collegamento automatico (tentativo di ricollegarsi a un dispositivo precedentemente associato) che rientra nel normale intervallo di associazione di circa 33 -piedi. Se le tue cuffie non trovano un dispositivo precedentemente associato che si trova nel raggio d'azione, i LED inizieranno a lampeggiare in rosso e blu (per l'associazione di un nuovo dispositivo) e quindi l'alimentazione si spegnerà in 3 minuti se nessun dispositivo è collegato (per risparmiare la durata della batteria).

## **3. Accoppiamento manuale delle cuffie con il dispositivo Bluetooth**

## **Avviso/smaltimento dell'unità**

Si prega di NON tentare di cambiare la batteria da soli. Ciò potrebbe danneggiare l'unità e invalidare la garanzia. Non smaltire mai le batterie/i dispositivi elettronici usati con i normali rifiuti solidi, poiché contengono sostanze tossiche. Smaltire sempre le batterie/i dispositivi elettronici usati in conformità con le normative comunitarie vigenti. Molti rivenditori di elettronica ora riciclano gratuitamente batterie e altri componenti elettronici. Per trovare un punto di consegna vicino a te, visita [www.call2recycle.com](http://www.call2recycle.com)

## **Attenzione**

La batteria utilizzata in questo dispositivo può presentare un rischio di incendio, esplosione o ustione chimica se maltrattata. Non utilizzare o caricare mai la batteria se sembra presentare perdite, scolorimento, deformazione o qualsiasi altra anomalia. Non smontare mai l'unità o tentare di rimuovere la batteria in quanto ciò potrebbe causare perdite di soluzione alcalina o altra sostanza elettrolitica. Verificare sempre che

<b>Siri/Google Assistant</b>	Tieni premuto il pulsante di accensione/riproduzione/pausa per 2-3 secondi.
<b>Ripristina Bluetooth/Cancella tutti i dispositivi associati</b>	Tieni premuto Volume su/Traccia successiva per 5 secondi durante la modalità di associazione..
<b>Spegni le cuffie</b>	Tenere premuto il pulsante di accensione/riproduzione/pausa per 5 secondi finché l'indicatore LED non diventa rosso e poi si spegne. Le cuffie si spengono automaticamente se non viene riprodotta musica per 60 minuti.
<b>Pulsante EZ Link - Funzioni di base (utilizzare l'app EZ Link Setup per attivare questa funzione)</b>	
<b>Pressione breve</b>	Connettiti a una playlist Disney personalizzata
<b>Premi + tieni premuto</b>	Collegati alla playlist Disney Hits

**Nota:** le cuffie devono essere "spente" per iniziare il processo di associazione manuale. Con le cuffie in modalità "Off", tieni premuto il pulsante di accensione/riproduzione/pausa sul padiglione destro per circa 7 secondi, i LED lampeggeranno in rosso e blu. Rilascia il pulsante di accensione/riproduzione/pausa. Seguire le istruzioni per l'associazione a-c nel passaggio 1 sopra per completare l'associazione.

## Installazione dell'app di configurazione EZ Link



Usa l'app EZ Link Setup per accedere alle tue playlist Disney preferite su una varietà di diversi servizi di streaming musicale.

Questa funzione dovrà essere attivata prima dell'uso.

Per configurare l'app:

- Scarica l'app gratuita EZ Link Setup da Apple Store o Google Play e installala sul tuo dispositivo iOS o Android abilitato Bluetooth.

- Assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth sia acceso e connesso alle cuffie.
- Segui le istruzioni nell'app EZ Link Setup per scegliere un servizio di streaming musicale preferito e completa la configurazione.
- Tieni l'app EZ Link Setup aperta e in esecuzione sul tuo dispositivo abilitato Bluetooth per utilizzare la funzione EZ Link senza problemi.

## Utilizzo del pulsante EZ Link

Una volta abilitata l'app, utilizza il pulsante EZ Link sulle cuffie per accedere alle playlist Disney:

- Premi una volta il pulsante EZ Link per connetterti al servizio di streaming selezionato e goditi una playlist Disney personalizzata a tema per il tuo prodotto.
- Tieni premuto il pulsante EZ Link per connetterti alle playlist Disney Hits e goditi ancora più musica eccezionale!

Nota: il prodotto deve essere associato a un dispositivo iOS o Android che esegue l'app EZ

	<p>sa quando si sente la suoneria in arrivo.</p> <p>Nota: la musica si interrompe automaticamente quando si risponde a una chiamata e riprende quando si termina la chiamata.</p>
Termina una chiamata	Premere brevemente il pulsante di accensione/riproduzione/pausa per terminare la chiamata e 'riagganciare'.
Trasferisci una chiamata tra il telefono e le cuffie	Mentre la chiamata è in corso, tieni premuto il pulsante di accensione/riproduzione/pausa per 2 secondi.
Ricomposizione dell'ultimo numero	Quando non è in corso alcuna chiamata, premere due volte il pulsante Accensione/Riproduci/Pausa per ricomporre l'ultimo numero.

<b>della traccia corrente</b>	<b>Volume giù/Traccia precedente durante la riproduzione della traccia dopo 5 secondi.</b>
<b>Passa all'inizio della traccia precedente</b>	<b>Premere due volte il pulsante Volume giù/Traccia precedente nella traccia in riproduzione per i primi 5 secondi.</b>
<b>Aumenta il volume</b>	<b>Premi il pulsante Volume su/Traccia successiva durante la riproduzione (tieni premuto per un'impostazione rapida)</b>
<b>Diminuire il volume</b>	<b>Premi il pulsante Volume giù/Traccia precedente durante la riproduzione (tieni premuto per un'impostazione rapida)</b>
<b>Rispondere a una telefonata in arrivo</b>	<b>Premere brevemente il pulsante di accensione/riproduzione/pau</b>

**Link Setup.** Potrebbero essere necessari alcuni secondi per connettersi al servizio di streaming e alla playlist. Alcuni servizi di streaming richiedono di premere "Riproduci" sul dispositivo Bluetooth. Nessuna informazione dell'utente viene raccolta durante l'utilizzo dell'app.

## **Risoluzione dei problemi dell'app**

Se premi il pulsante EZ Link, ma una playlist non si apre:

- Verifica che il tuo dispositivo Bluetooth sia connesso alle cuffie.
- Assicurati che l'app EZ Link Setup sia installata e in esecuzione sul tuo dispositivo Bluetooth "sbloccato".
- Assicurarsi che il pulsante EZ Link sia abilitato (tramite l'app EZ Link Setup).

Per ulteriori informazioni sulla funzione e sull'app EZ Link, eseguire la scansione del codice QR corrispondente al prodotto:

<b>Principessa Disney</b>	<b>Frozen</b>	<b>Encanto</b>
---------------------------	---------------	----------------



La tabella seguente spiega le funzioni di base delle cuffie Bluetooth:

<b>Funzione</b>	<b>Azione richiesta</b>
<b>Accendi le cuffie</b>	Quando le cuffie sono "spente", tieni premuto il pulsante di accensione/riproduzione/pausa per 3 secondi finché l'indicatore LED non lampeggia in blu.
<b>Accedi alla modalità di associazione</b>	Quando le cuffie sono "spente", tieni premuto il pulsante di accensione/riproduzione/pausa per 7 secondi fino a quando l'indicatore LED lampeggia alternativamente in rosso e

	blu.
<b>Accoppiamento</b>	Assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth sia "acceso" e rilevabile. Nel menu Bluetooth del tuo dispositivo, seleziona il tuo prodotto per completare l'associazione
<b>Riproduci / Pausa</b>	Premere brevemente il pulsante di accensione/riproduzione/pausa per avviare la riproduzione. Premere brevemente per mettere in pausa la riproduzione. Premere brevemente per riprendere la riproduzione.
<b>Passa alla traccia successiva</b>	Premere due volte il pulsante Volume su/Traccia successiva durante la riproduzione.
<b>Passa all'inizio</b>	Premere due volte il pulsante